# FIRE GLOW

User's Guide

**PACKAGE CONTENTS:**
- Fire Glow
- 3.5mm Audio Cable
- USB Charge Cable
- User's Guide/Warranty
- Registration Card

**BEFORE USE**

***NOTE:*** Pulling expandable speaker into open position too forcibly will lead to permanent damage and void any warranty.

***NOTE:*** To prevent the possibility of the battery from leaking, heating, and fire, please observe the following precautions:

**WARNINGS**
1. Please use the included USB charging cable in the package to charge the unit.
2. Please disconnect the charging cable after the battery is full. Do not keep the unit plugged in.
3. Do not immerse the product in water or any liquid.
4. Do not use and leave the product near a heat source like a fireplace or heater or in direct sunlight.
5. Do not strike or throw the product.

**CAUTIONS**
1. Do not use or leave the product at very high temperatures (like in a hot car).Otherwise the performance will degrade and its longevity will decrease. It can even start a fire in worst case scenarios.
2. Do not use it in a location where static electricity is great, otherwise the safety circuits may be damaged, which can cause lots of various problems.
3. The unit should be stored at room temperature and charged at about 30% to 50%.
4. Please follow waste battery recycling methods to dispose of the unit properly. Make sure the speaker is in its open (expanded) position. It is already in this position when you take it out of the packaging. If it is closed, follow these steps before use:

**TO OPEN THE SPEAKER**
1. Grip the top and bottom of the unit and gently twist the top of the unit counter-clockwise.
2. DO NOT pull hard once it is open, as it will automatically extend to the proper position.

**TO CLOSE THE SPEAKER**
1. Press the top and bottom of the unit together and twist the top of the unit clockwise to lock into place.

***NOTE:*** Do not tamper with the center tube at any time. Damage to the tube will result in distorted sound and diminished sound quality. Keep the rubber feet of the unit clean to reduce vibration. Use the speaker on a smooth, clean surface. A textured surface may result in unwanted vibration and diminished sound quality.

**CHARGING THE BATTERY**
1. Use the included mini USB cable to charge the unit. Plug one end into the DC 5V jack located at the bottom of the unit. Plug the other end into a USB powered port. If you need a USB AC or Car charger, please visit www.iSound.net
2. The battery fully charges in ~1.5 hours.
3. The red LED light indicates that the unit is charging. The red LED turns off when the battery is fully charged. You should disconnect the charging cable when charging is complete.

**CONTROLS AND INDICATORS**

A green LED indicates the unit is powered on. A red LED indicates the unit is charging and not full. A flashing green LED indicates the battery is low and needs to be recharged.

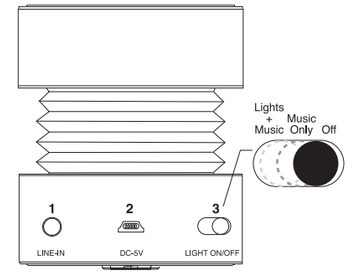


1. LINE IN Jack
2. DC 5V Charging Jack
3. Light And Power On/Off

**AUX PLAY MODE**
1. Plug one end of the included 3.5mm audio cable into the headphone or line-out jack of your audio device.
2. Plug the other end of the cable into the LINE IN jack located on the back of the unit.
3. Turn on your audio device and play music. Make sure your audio device is charged and turned to medium volume.
4. Adjust the volume on your audio device to the desired level.
5. Slide the power switch to the off position when you are finished listening. You may also turn off your audio device.

***NOTE:*** The speaker is powered by a lithium-ion rechargeable battery. If you start to notice sound distortion or the green LED is flashing, the battery is low and needs to be recharged.

**CONTENIDO DEL PAQUETE:**
- Altavoz Recargable Fire Waves
- Cable de Audio de 3,5mm
- Cable de Carga USB
- Guía del Usuario/Tarjeta de Garantía
- Tarjeta de Registro

**ANTES DE USAR**

**NOTA:** Tirar del altavoz extensible con demasiada fuerza para ponerlo en su posición de abierto puede provocar daños permanentes, y anular cualquier garantía.

**NOTA:** Para evitar el riesgo de fugas, calentamiento o incendio en la batería, por favor cumpla con las siguientes precauciones:

**ADVERTENCIAS**
1. Por favor, use el cable de carga USB incluido en el paquete para cargar la unidad.
2. Por favor, desconecte el cable de carga cuando la batería esté totalmente cargada. No lo deje conectado en la unidad.
3. No sumerja el producto en agua ni en cualquier otro líquido.
4. No use el producto ni lo deja cerca de fuentes de calor, como una chimenea, calefactor o bajo los rayos directos del sol.
5. No golpee ni arroje el producto.

**PRECAUCIONES**
1. No use el producto ni lo deje en ambientes con temperaturas muy altas (como en un automóvil muy caliente).De lo contrario se degradará su funcionamiento y reducirá su vida útil. Puede ser que incluso provoque un incendio en el peor de los escenarios.
2. No lo utilice en lugares con alta electricidad estática, de lo contrario averiará los circuitos de seguridad, lo que causará múltiples problemas.
3. Debería guardar la unidad a temperatura de interiores y con la batería cargada al 30-50%.
4. Por favor, siga los métodos de reciclaje de las baterías usadas para deshacerse de la unidad correctamente. Asegúrese de que el altavoz está en su posición de abierto (extendido). Al sacarlo del paquete ya se encuentra en esta posición. Si estuviera cerrado, sigua estos pasos antes de usarlo:

**PARA ABRIR EL ALTAVOZ**
1. Agarre la unidad por su parte superior e inferior, y gire con suavidad la parte superior en sentido anti-horario.
2. NO tire con fuerza una vez que esté abierto, ya que se extiende automáticamente a su posición correcta.

**PARA CERRAR EL ALTAVOZ**
1. Presione la parte superior y la inferior de la unidad, y gire la parte superior en sentido de las agujas del reloj hasta que se cierre.

***NOTA:*** No altere el tubo central en ningún momento. Daños en el tubo provocarán un sonido distorsionado y una reducción de la calidad de sonido. Conserve limpio el pie de apoyo de caucho de la unidad para reducir las vibraciones. Use el altavoz sobre una superficie lisa y limpia. Una superficie rugosa puede provocar vibraciones indeseables y reducir la calidad del sonido.

**CARGAR LA BATERÍA**
1. Utilice el cable mini USB para cargar la unidad. Conecte un extremo en el conector de carga DC 5V situado en la parte de debajo de la unidad. Conecte el otro extremo en un puerto USB con alimentación. Si necesita un adaptador eléctrico o un cargador de coche USB, por favor visite www.iSound.net
2. La batería se carga completamente en ~1,5 horas.
3. La luz LED roja indica que la unidad se está cargando. El LED rojo se apaga cuando la batería está completamente cargada. Usted debe desconectar el cable de carga cuando la carga está completa.

**CONTROLES E INDICADORES**

Un LED verde indica que la unidad tiene alimentación. Un LED rojo indica que la unidad se está cargando y no ha finalizado. Un LED verde parpadeando indica que la batería está baja y necesita ser recargada.

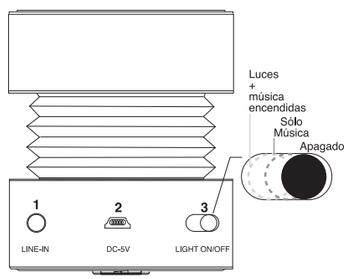


1. Entrada LINE IN
2. Conector de carga 5V CC
3. Luces y Encendido/Apagado

**MODO DE REPRODUCCIÓN AUX**
1. Conecte un extremo de cable de audio de 3,5mm incluido en la salida de auriculares o en la salida LINE de su dispositivo de audio.
2. Conecte el otro extremo en el conector de entrada LINE situado en la parte trasera de la unidad.
3. Encienda su dispositivo de audio y reproduzca algún archivo de música. Asegúrese de que su dispositivo de audio está cargado y a un volumen medio.
4. Ajuste el volumen de su dispositivo de audio al nivel deseado.
5. Deslice el interruptor de encendido a la posición OFF cuando haya terminado de oír música. También puede apagar su dispositivo de audio.

***NOTA:*** El altavoz está alimentado con una batería recargable Li-ion. Si empieza a notar distorsión en el sonido o ve el LED verde parpadeando, la batería está baja de carga y necesita ser recargada.

**CONTENU DU COFFRET:**
- Enceinte Fire Waves Rechargeable
- Câble Audio 3,5mm
- Câble de Charge USB
- Guide de l'Utilisateur/Carte de Garantie
- Carte d'Enregistrement

**AVANT L'UTILISATION**

**REMARQUE:** Trop forcer l'ouverte de l'enceinte extensible peut entraîner des dommages permanents et annuler toute garantie.

**REMARQUE:** Respectez les précautions suivantes pour éviter toute fuite, surchauffe de pile et incendie :

**AVERTISSEMENTS**
1. Pour charger l'appareil utilisez le câble de recharge USB inclus.
2. Déconnectez le câble de charge lorsque la batterie est complètement chargée. Ne laissez pas l'appareil branché.
3. N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide.
4. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur telle qu'une une cheminée, radiateur ou en plein soleil.
5. Ne jetez pas l'appareil et ne l'exposez pas à des chocs.

**PRÉCAUTIONS**
1. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans des endroits à température très élevée (tel qu'une voiture chaude).Ses performances se dégradent et sa durée de vie sera réduite. Dans les pires des situations cela peut même déclencher un incendie.
2. Ne l'utilisez pas dans un endroit où l'électricité statique est élevée, autrement les circuits de sécurité peuvent être endommagés et cela peut entraîner d'autres problèmes.
3. L'appareil doit être rangé à température ambiante et chargé à environ 30% - 50% de sa capacité.
4. Respectez les méthodes de recyclage des batteries pour mettre au rebut l'appareil de façon appropriée. Assurez-vous que l'enceinte est dans sa position ouverte/déployée. Elle devait déjà être dans cette position lorsque vous la sortez de l'emballage. Si elle est dans la position fermée, suivez les étapes suivantes avant de l'utiliser:

**POUR OUVRIR L'ENCEINTE**
1. Saisissez la partie inférieure et supérieure de l'appareil et faites tourner doucement la partie supérieure dans le sens antihoraire.
2. NE TIREZ PAS fortement une fois ouverte, car elle se déploie automatiquement à la bonne position.

**POUR REFERMER L'ENCEINTE:**
1. Saisissez la partie inférieure et supérieure de l'appareil et faites tourner doucement la partie supérieure dans le sens horaire pour la verrouiller.

***REMARQUE:*** N'essayez jamais de modifier la position du tube central. L'endommagement du tube entraîne une distorsion du son et une détérioration de la qualité sonore. Essayez de maintenir les pieds en caoutchouc de l'appareil propres pour réduire les vibrations. Mettez l'enceinte sur une surface lisse et propre. Une surface à texture peut entraîner des vibrations indésirables et une réduction de la qualité sonore.

**CHARGER LA BATTERIE**
1. Utilisez le mini câble USB pour charger l'appareil. Branchez une extrémité dans le connecteur DC 5V situé en dessous de l'appareil. Branchez l'autre extrémité dans un port USB sous tension. Visitez www.iSound.net si vous avez besoin de chargeur secteur - USB ou un chargeur de voiture
2. La batterie se charge complètement en ~1,5 heure.
3. Le voyant rouge indique que la batterie est en cours de charge. Le voyant rouge s'éteint quand la batterie est complètement chargée. Vous devez débrancher le câble de charge lorsque la charge est terminée.

**TOUCHES ET VOYANTS**

Un voyant vert indique que l'appareil est allumé. Un voyant rouge indique que l'appareil est en cours de charge (non terminée). Un voyant vert clignotant indique que la batterie est faible et doit être rechargée.

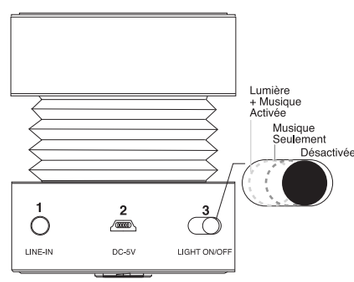


1. Connecteur LINE IN
2. Prise de charge 5V CC
3. Témoins et Allumer/Éteindre

**MODE DE LECTURE AUXILIAIRE**
1. Branchez une extrémité du câble audio 3,5mm (fourni) dans le connecteur casque ou le connecteur de sortie ligne (line-out) de votre appareil audio.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio dans le connecteur LINE IN situé à l'arrière de l'enceinte.
3. Allumez votre appareil pour écouter de la musique. Veillez à ce que votre appareil audio soit chargé et réglé sur un niveau de volume moyen.
4. Réglez le volume de votre appareil audio sur le niveau désiré.
5. Positionnez l'interrupteur d'alimentation sur OFF pour éteindre l'appareil. Vous pouvez également éteindre votre appareil audio.

***REMARQUE:*** L'enceinte est alimentée par une batterie au lithium-ion rechargeable. Une distorsion sonore ou le voyant vert clignotant indique que la batterie est faible et doit être rechargée.